


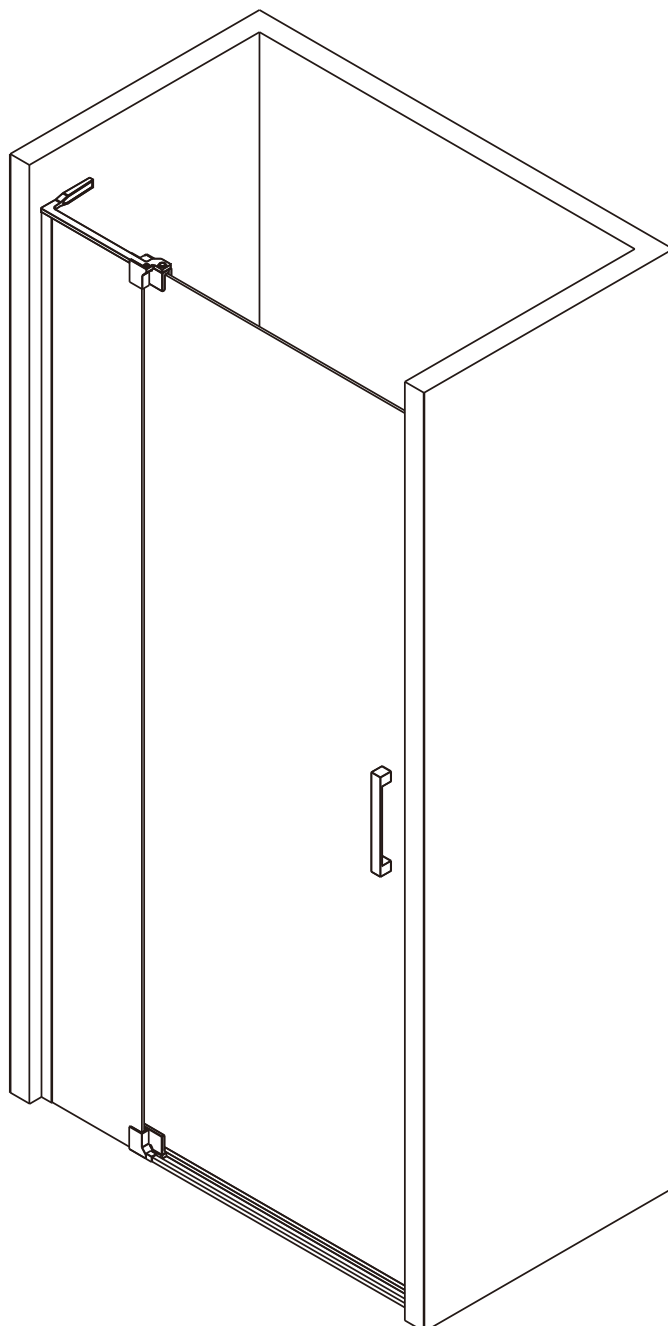
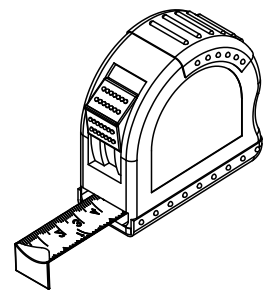

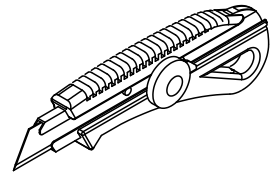
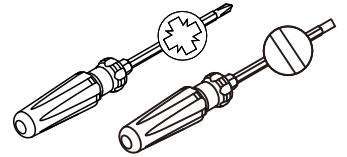
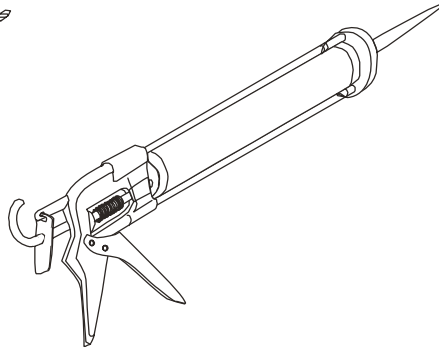
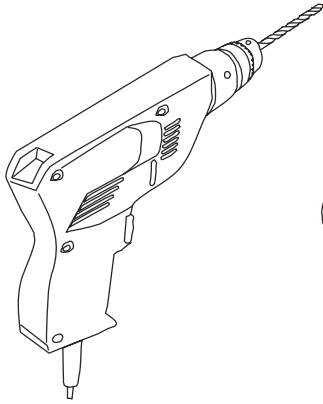


# Návod na montáž SKOH-6001 a SKO-6001



Pri montáži dverí vpravo, postupovať zrkadlovo.

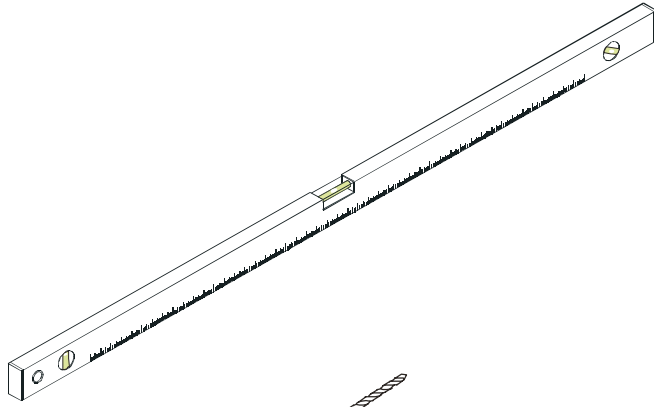


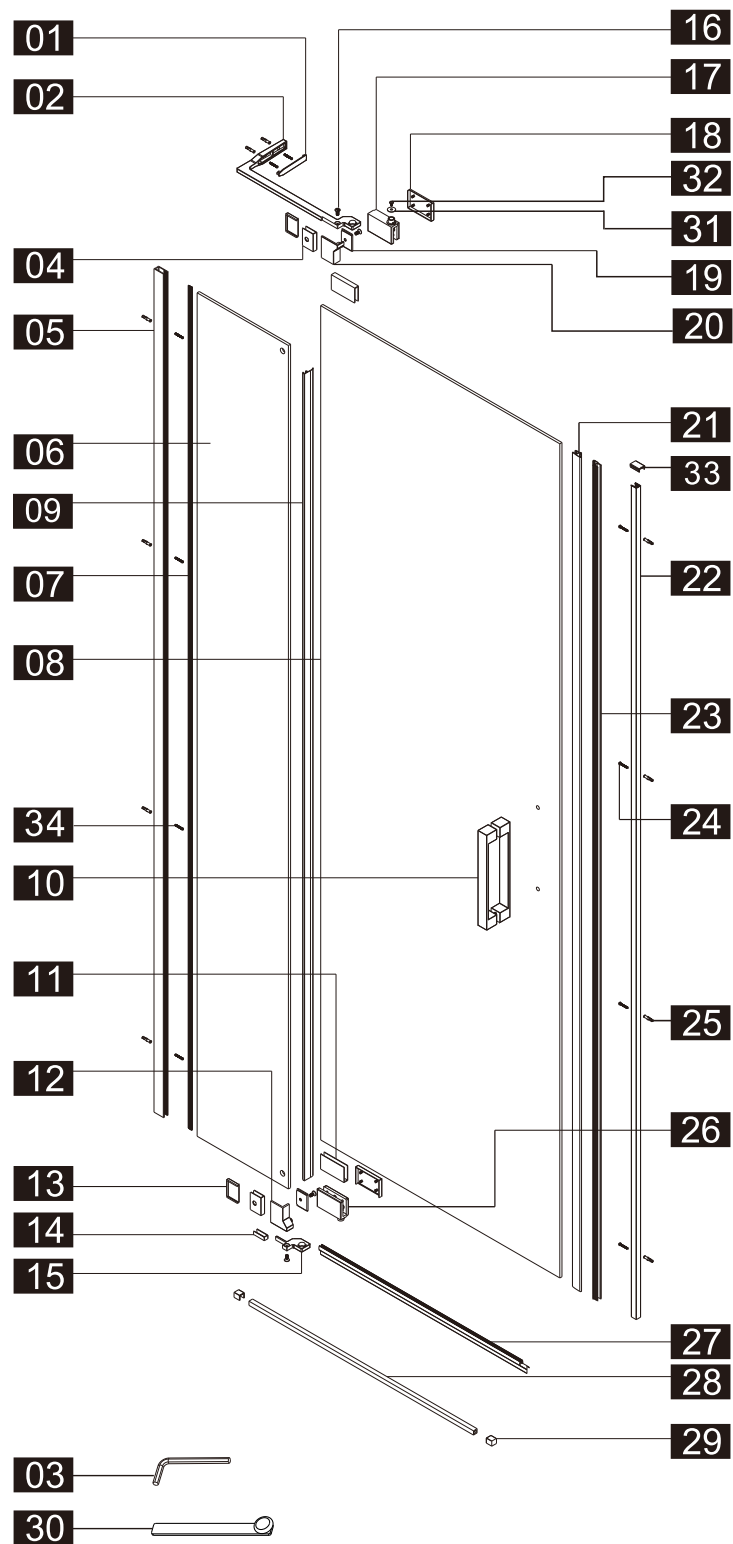




Parts List

| Part Number | Image                                                                               | Size(mm) | Quantity | Checked |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 01          |    |          | 1        |         |
| 02          |    |          | 1        |         |
| 03          |    | 3mm      | 1        |         |
| 04          |    |          | 2        |         |
| 05          |    |          | 1        |         |
| 06          |    |          | 1        |         |
| 07          |    |          | 1        |         |
| 08          |    |          | 1        |         |
| 09          |    |          | 1        |         |
| 10          |    |          | 1        |         |
| 11          |  |          | 2        |         |
| 12          |  |          | 1        |         |
| 13          |  |          | 2        |         |
| 14          |  |          | 1        |         |
| 15          |  |          | 1        |         |
| 16          |  | M5X12    | 2        |         |
| 17          |  |          | 1        |         |
| 18          |  |          | 2        |         |
| 19          |  |          | 2        |         |
| 20          |  |          | 1        |         |
| 21          |  |          | 1        |         |
| 22          |  |          | 1        |         |
| 23          |  |          | 1        |         |
| 24          |  | ST3,9X35 | 6        |         |
| 25          |  |          | 10       |         |





Parts List

| Part Number | Image                                                                             | Size(mm) | Quantity | Checked |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 26          |  |          | 1        |         |
| 27          |  |          | 1        |         |
| 28          |  |          | 1        |         |
| 29          |  |          | 2        |         |
| 30          |  |          | 1        |         |
| 31          |  |          | 1        |         |
| 32          |  |          | 1        |         |
| 33          |  |          | 1        |         |
| 34          |  | ST3,9X35 | 4        |         |







# 1

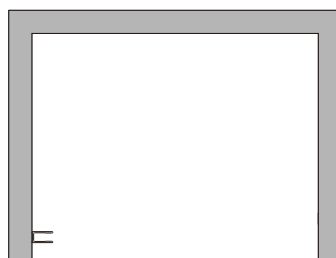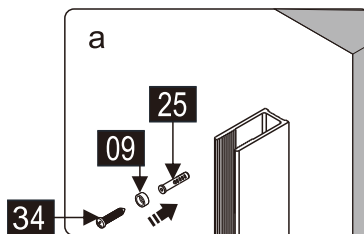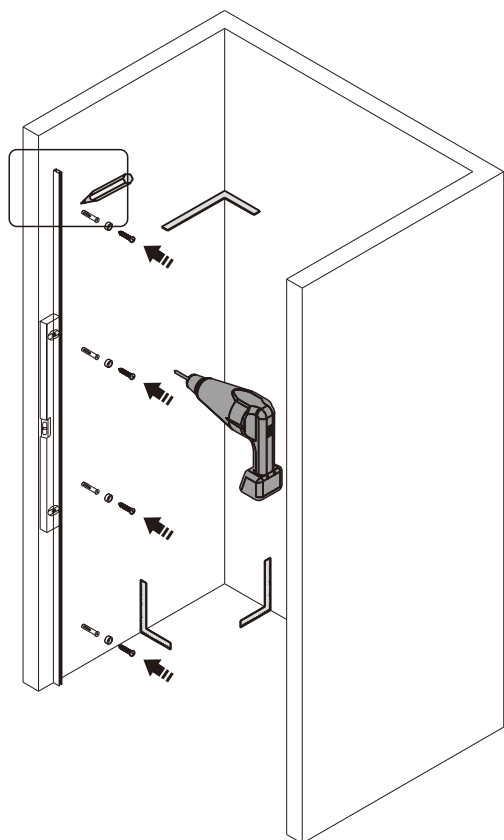





| SIZE(mm) | installion<br>SIZE(mm) |
|----------|------------------------|
| A        | B                      |
| 700-800  | 720-820                |
| 800-900  | 820-920                |
| 900-1000 | 920-1020               |

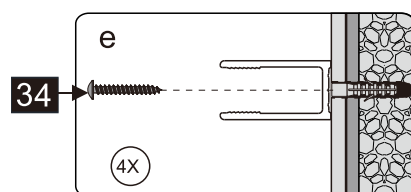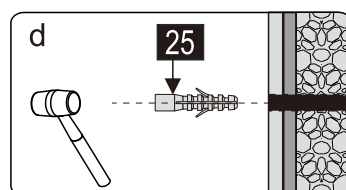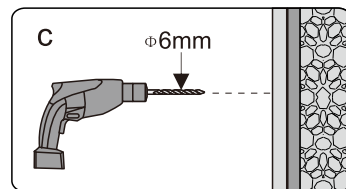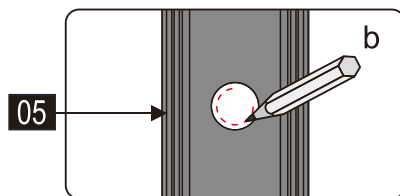






# 2

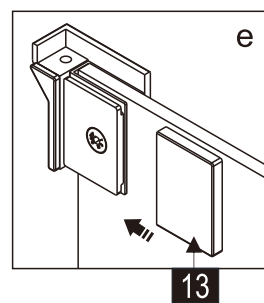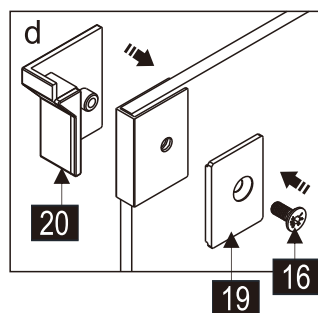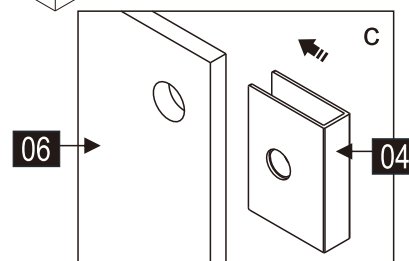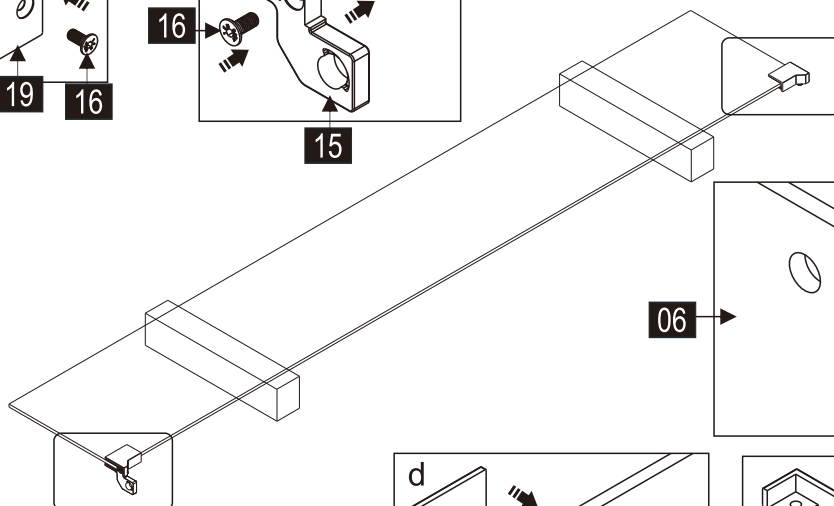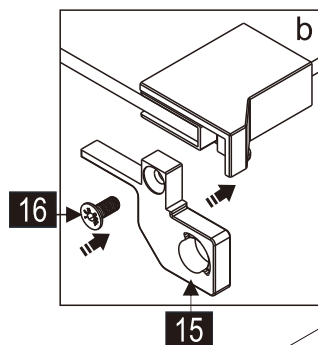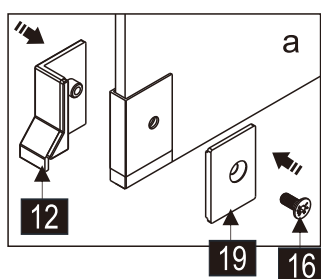





3

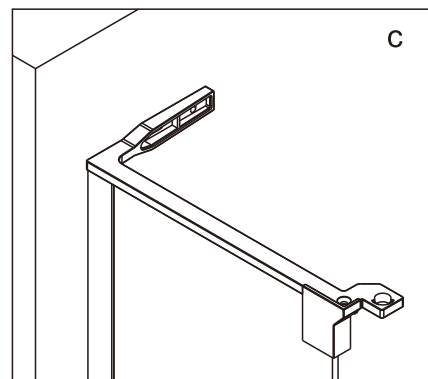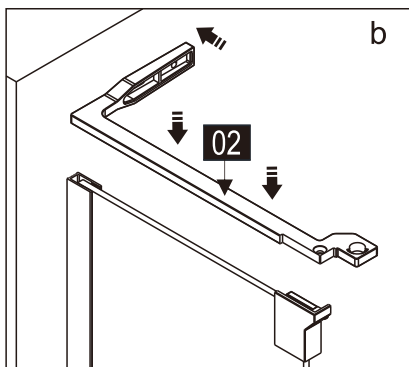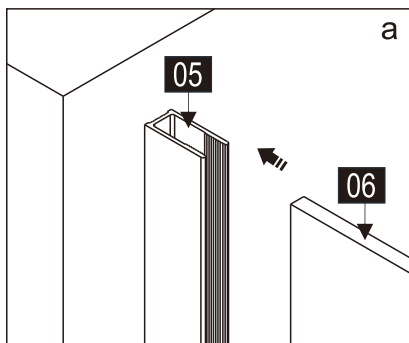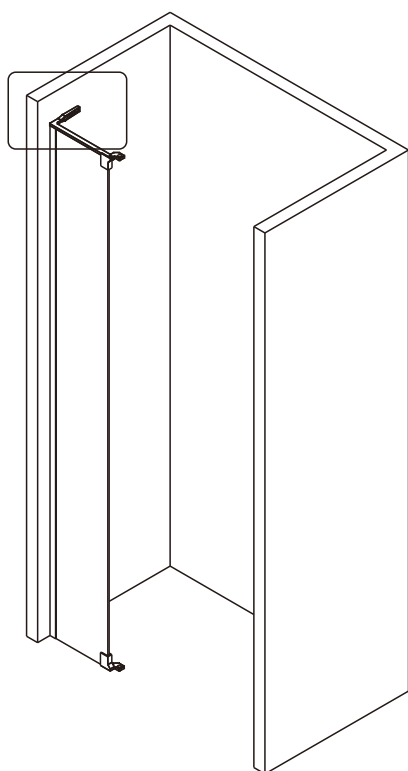






4

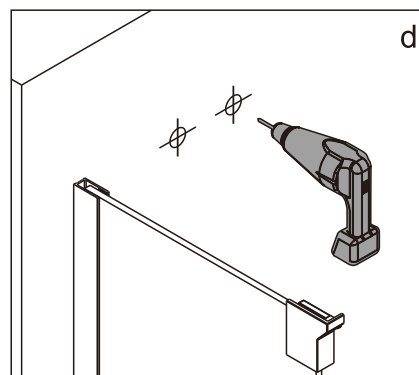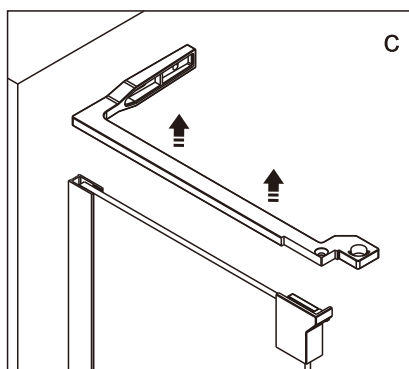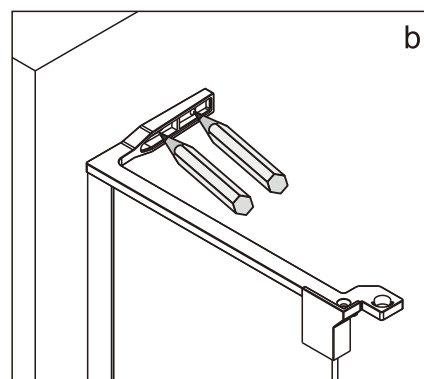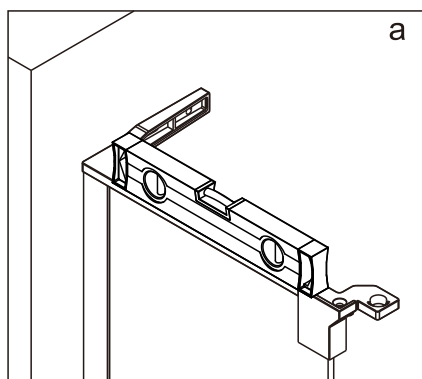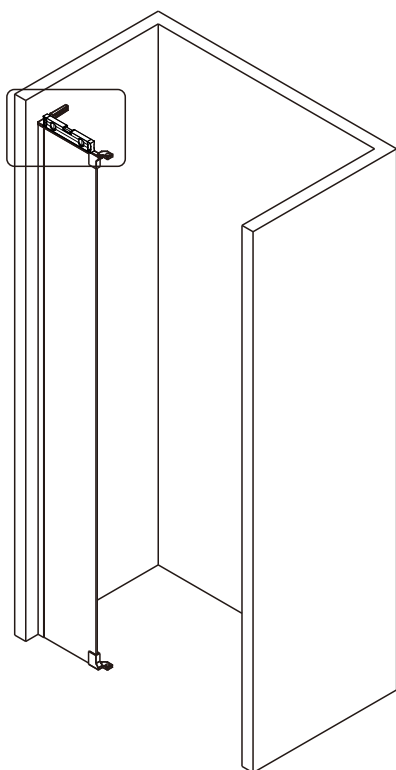




5

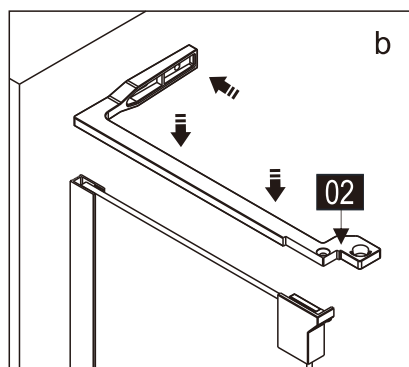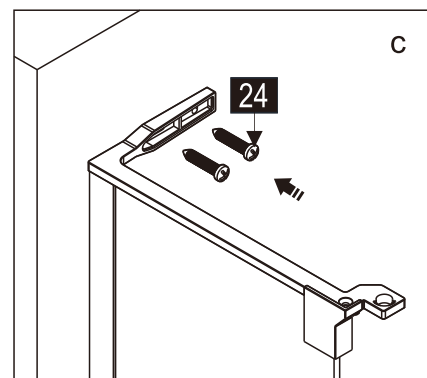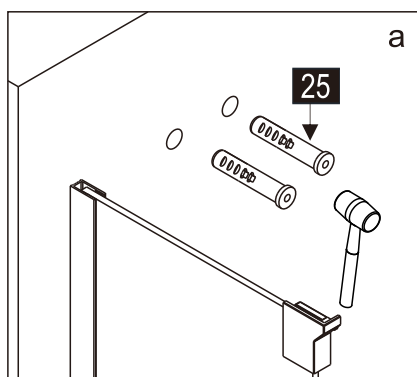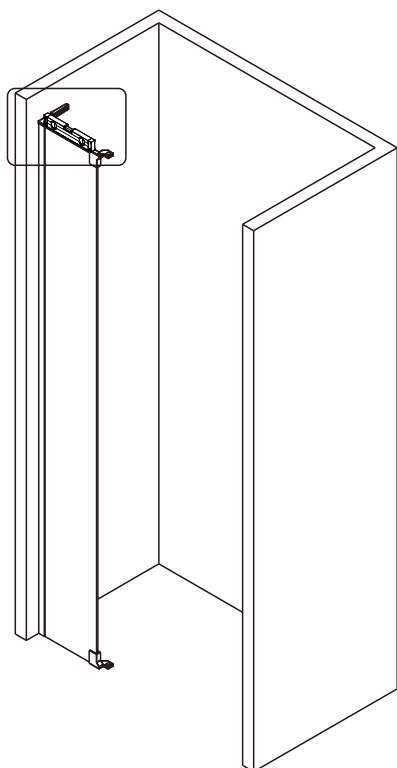






6

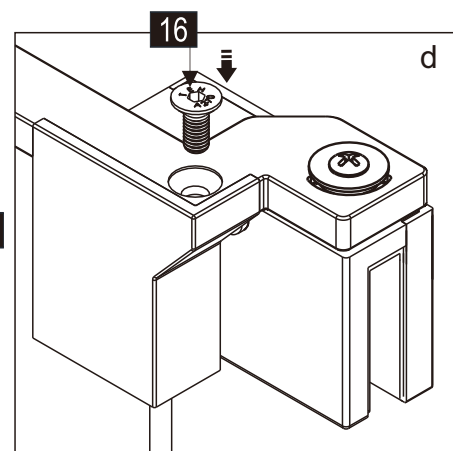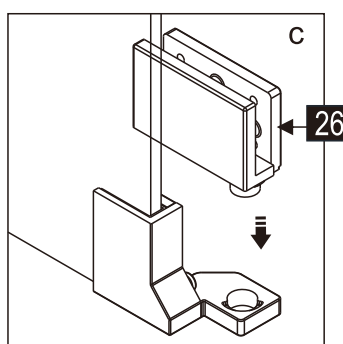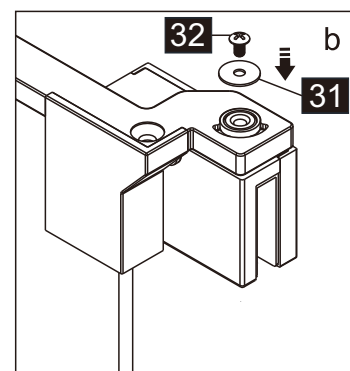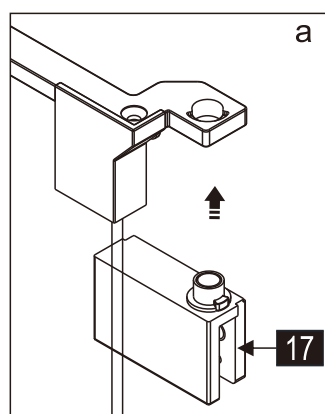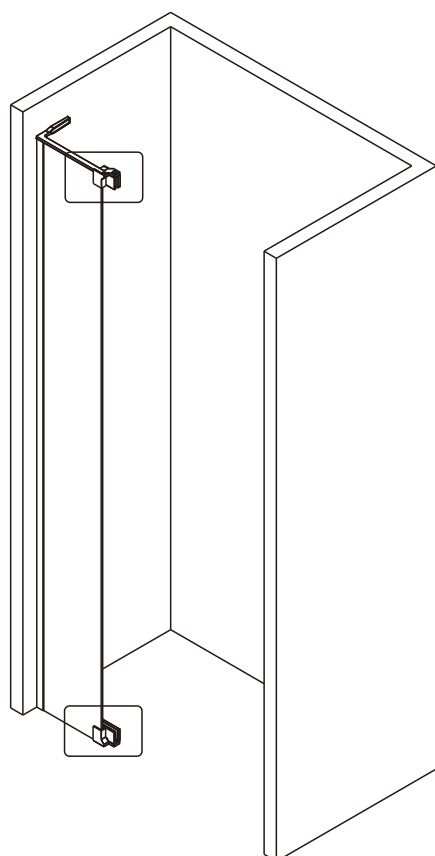







7

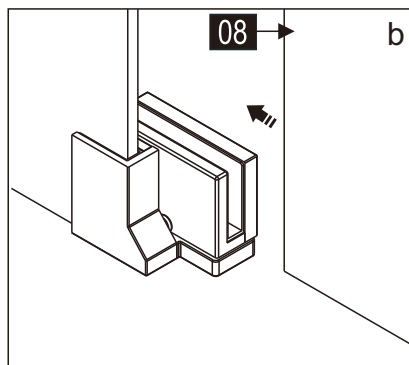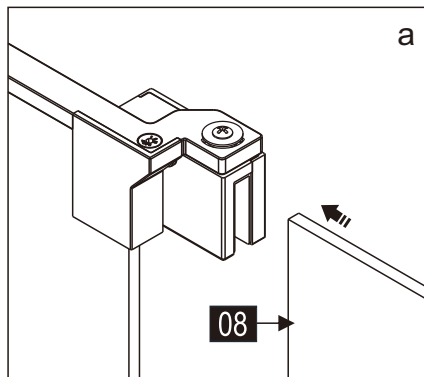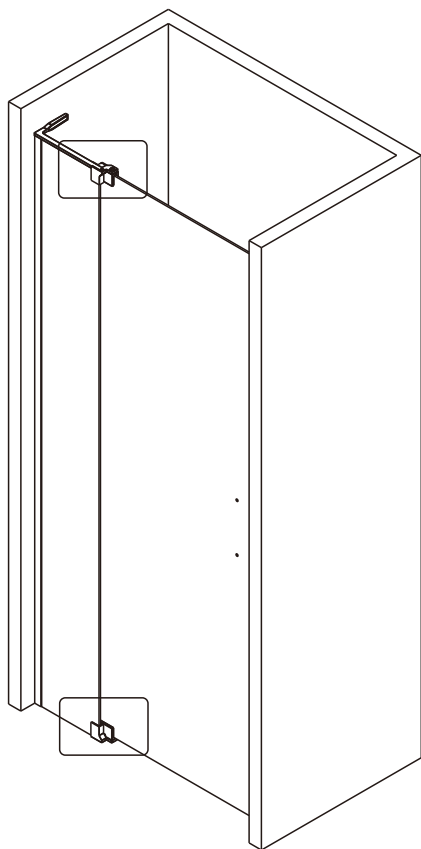






8

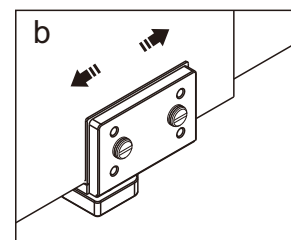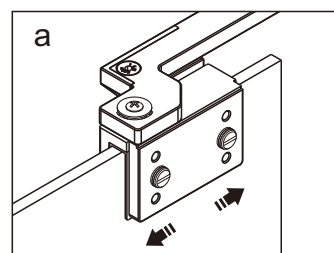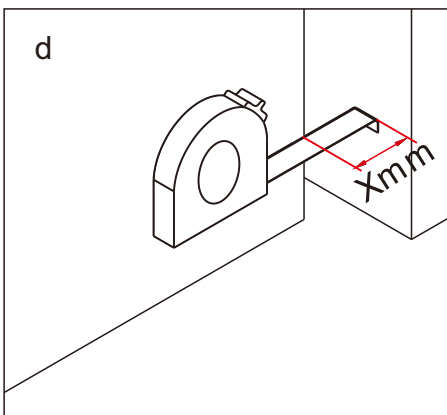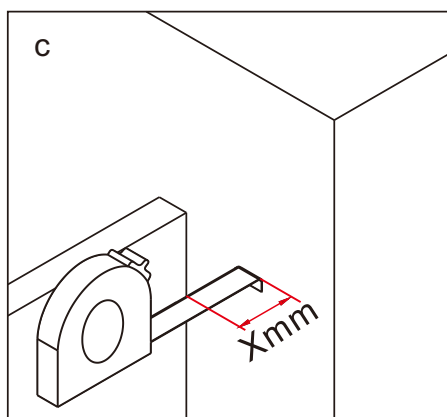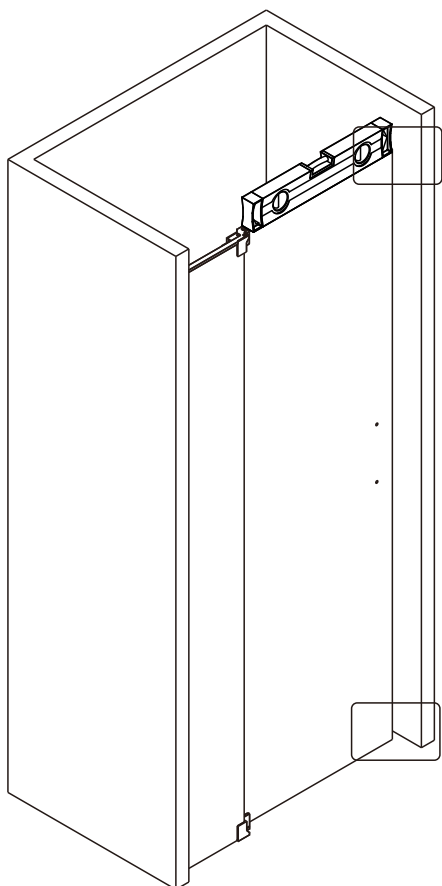







9

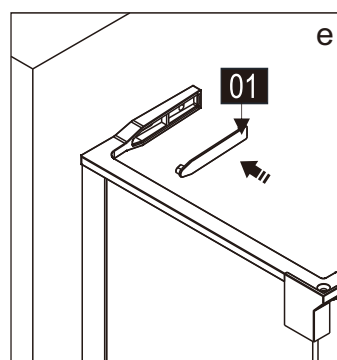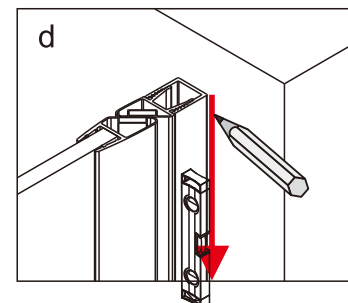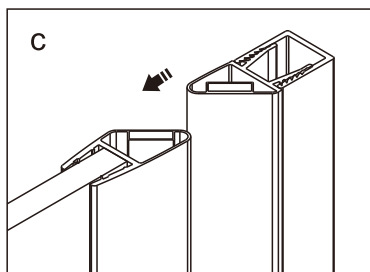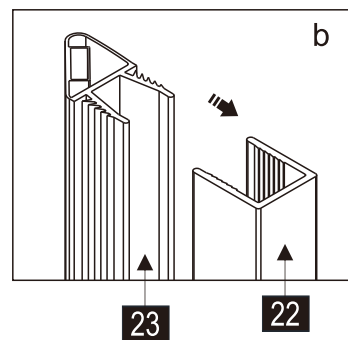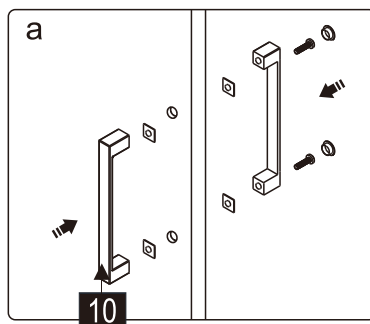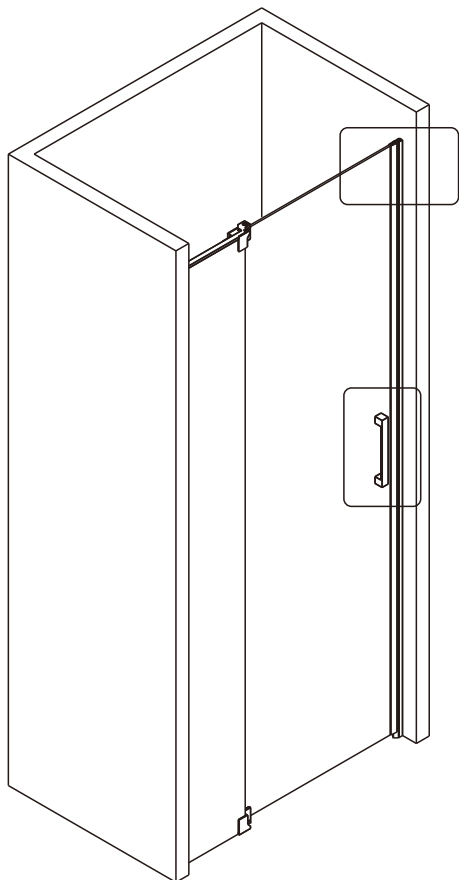








10

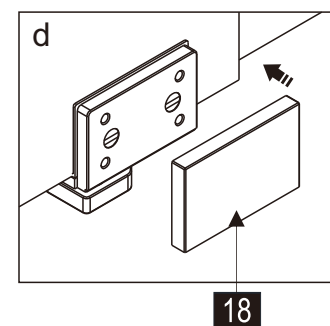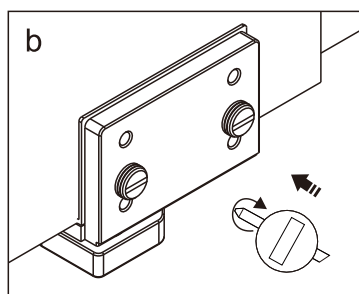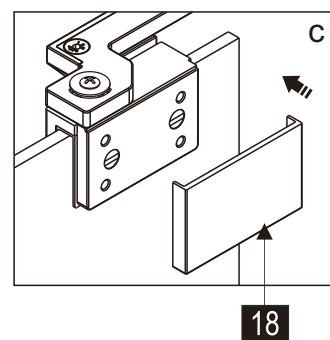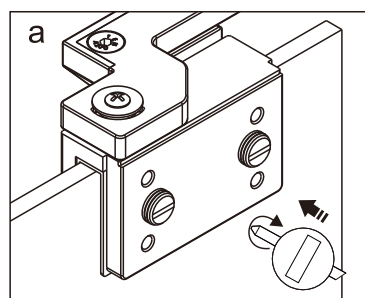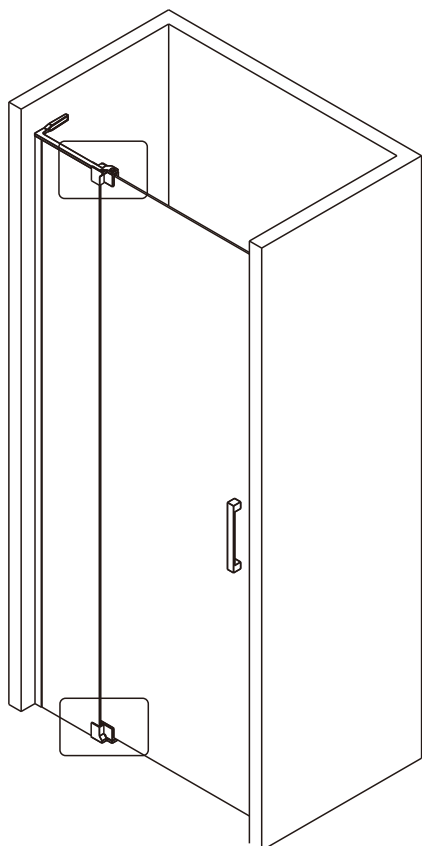








# 11

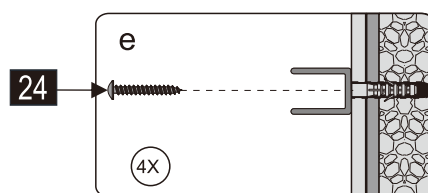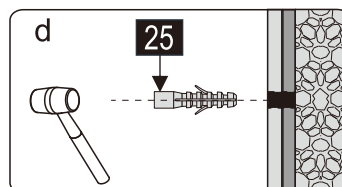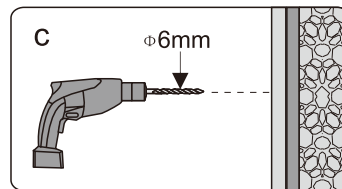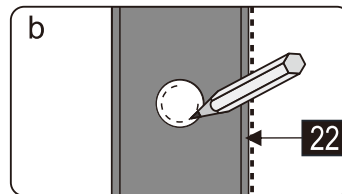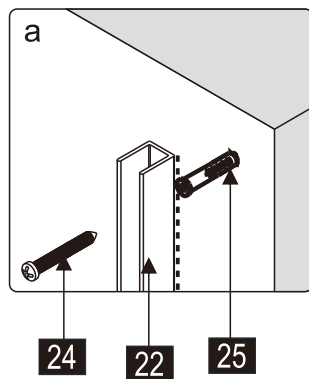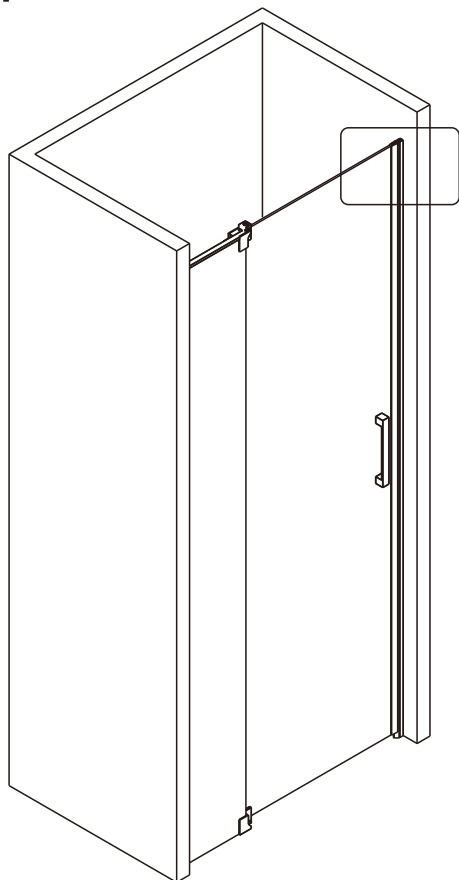



# 12

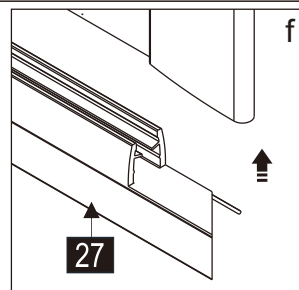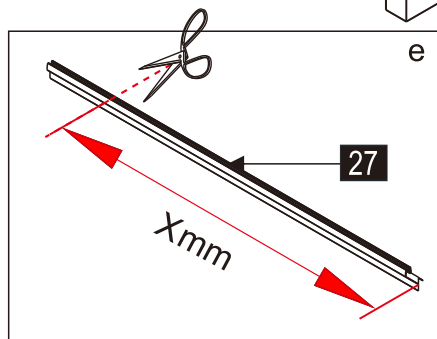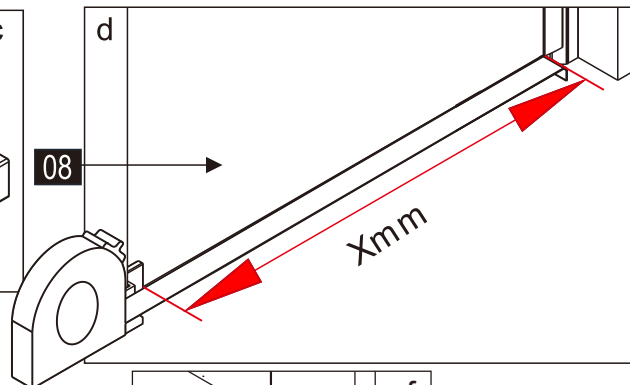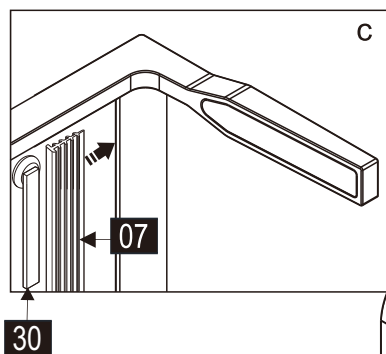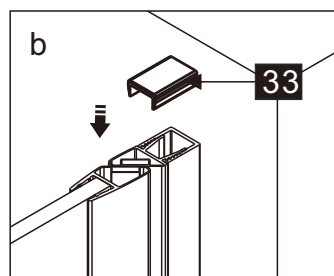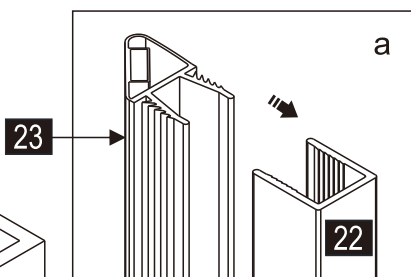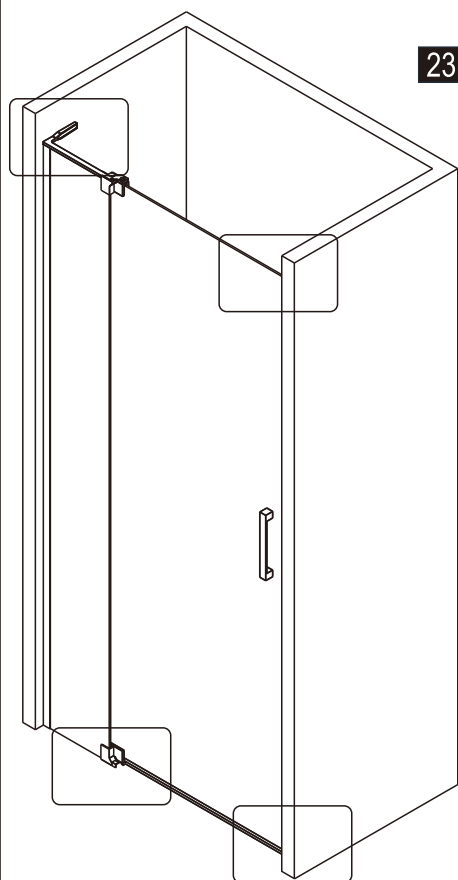

# 13

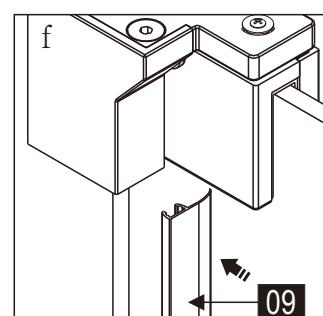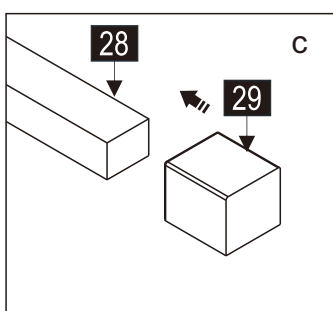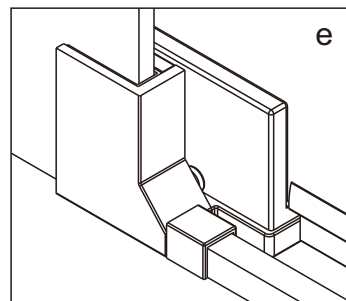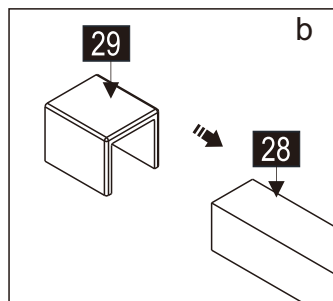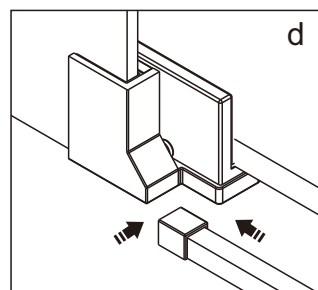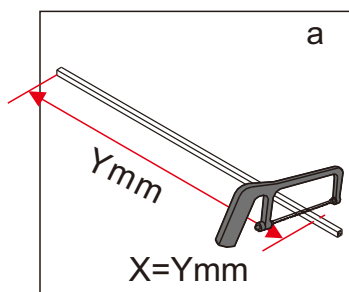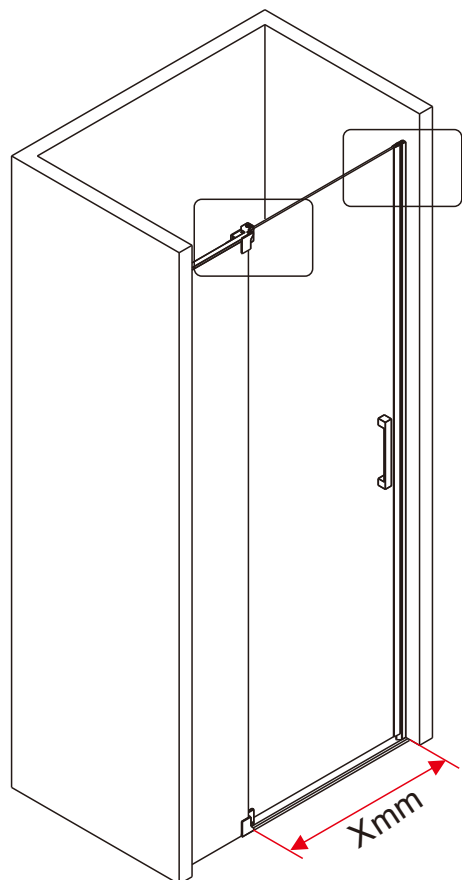

# 14

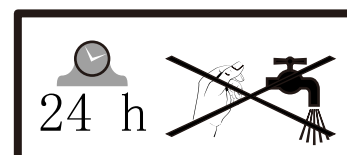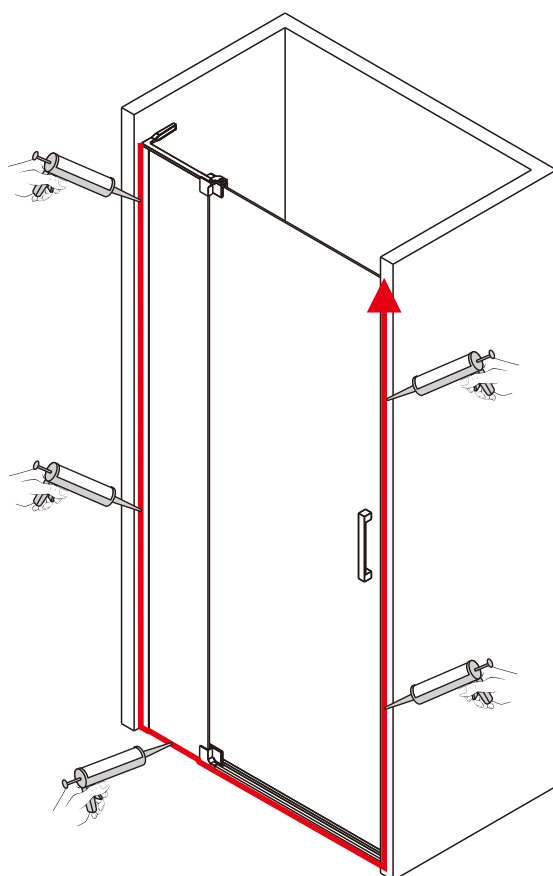

# Údržba dverí do niky

## 1. Čistenie

Doporučujeme po každom sprchovaní opláchnúť dvere do niky vodou. Predídete tak usadzovaniu zvyškov mydla a šampónov. Potom postačí zotrieť vodné kvapky jemnou handričkou alebo penovou stierkou na okná. Používajte mäkkú a suchú textíliu. Nečistoty, ktoré vzniknú v dôsledku napr. nepravideľnej údržby, odstráňte jemným saponátom a potom použite čistiaci prostriedok na báze liehu.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

## 2. Používanie a údržba pantov

Hladký chod a dlhú životnosť pantov docielite správnym nastavením pri montáži a príležitostným premazaním silikónovým mazadlom.

## 3. Údržba bezpečnostného skla:

Pozor ! Aj slabý úder ostrým pevným telesom môže spôsobiť rozbitie bezpečnostného skla.

Neutierajte drsnými materiálmi, ktoré môžu spôsobiť škrabance na skle.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

## 4. Údržba hliníkových profilov:

### A. S elektrostaticky nanesenou povrchovou farbou:

- Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného žiarenia môže spôsobiť zmenu farebného odtieňa.
- Nečistite žieravinami.
- Nečistite drsnými materiálmi.
- Ostré predmety môžu zanechať škrabance na povrchu.

### B. Kovové profily:

- Neošetrujte drsnými alebo ostrými predmetmi. Čistite neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.