


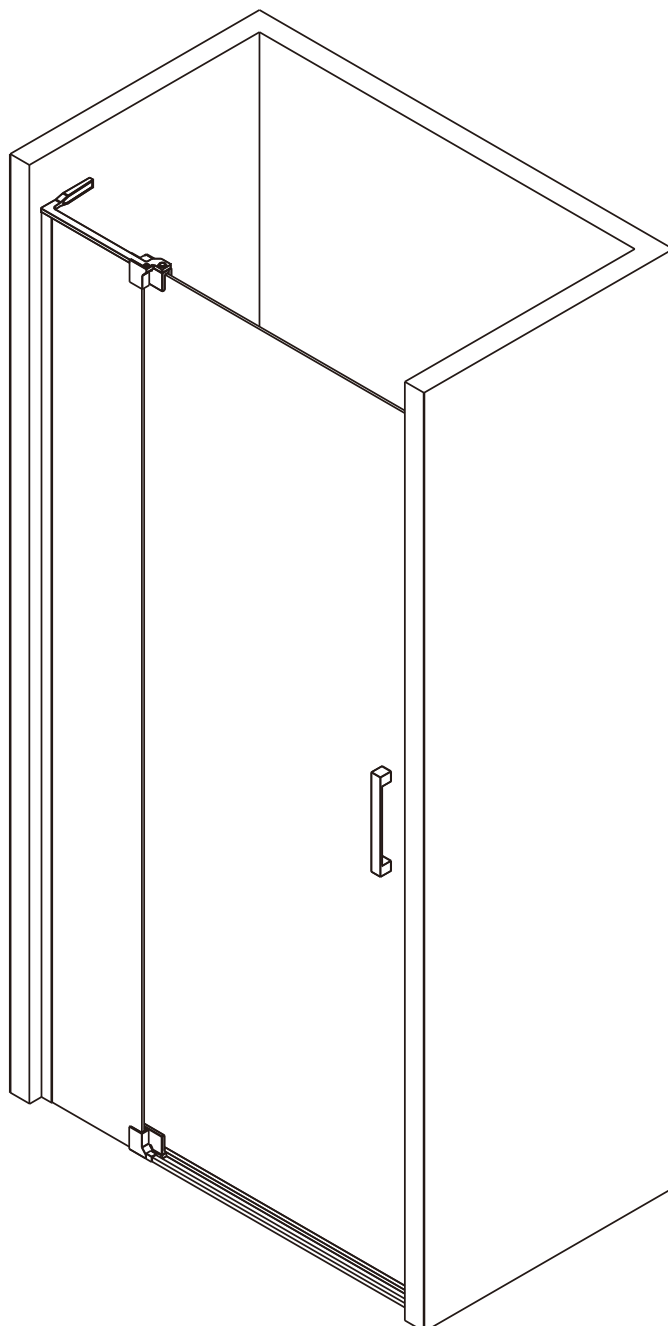
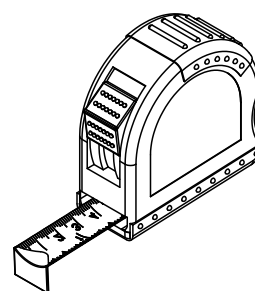

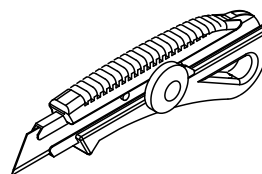
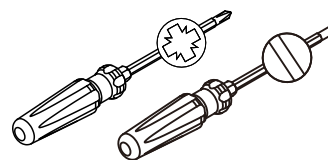
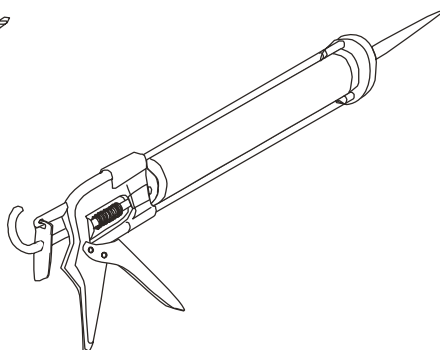
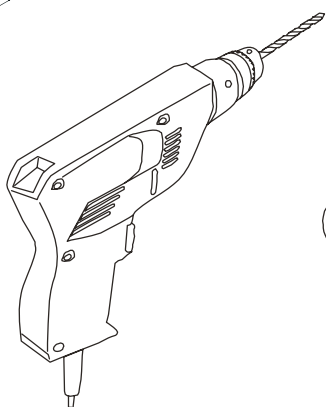


Návod na montáž SKOH-6001 a SKO-6001



Pri montáži dverí vpravo, postupovať zrkadlovo.

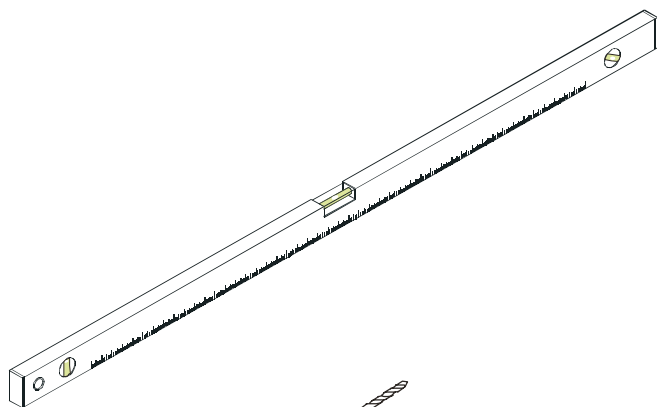


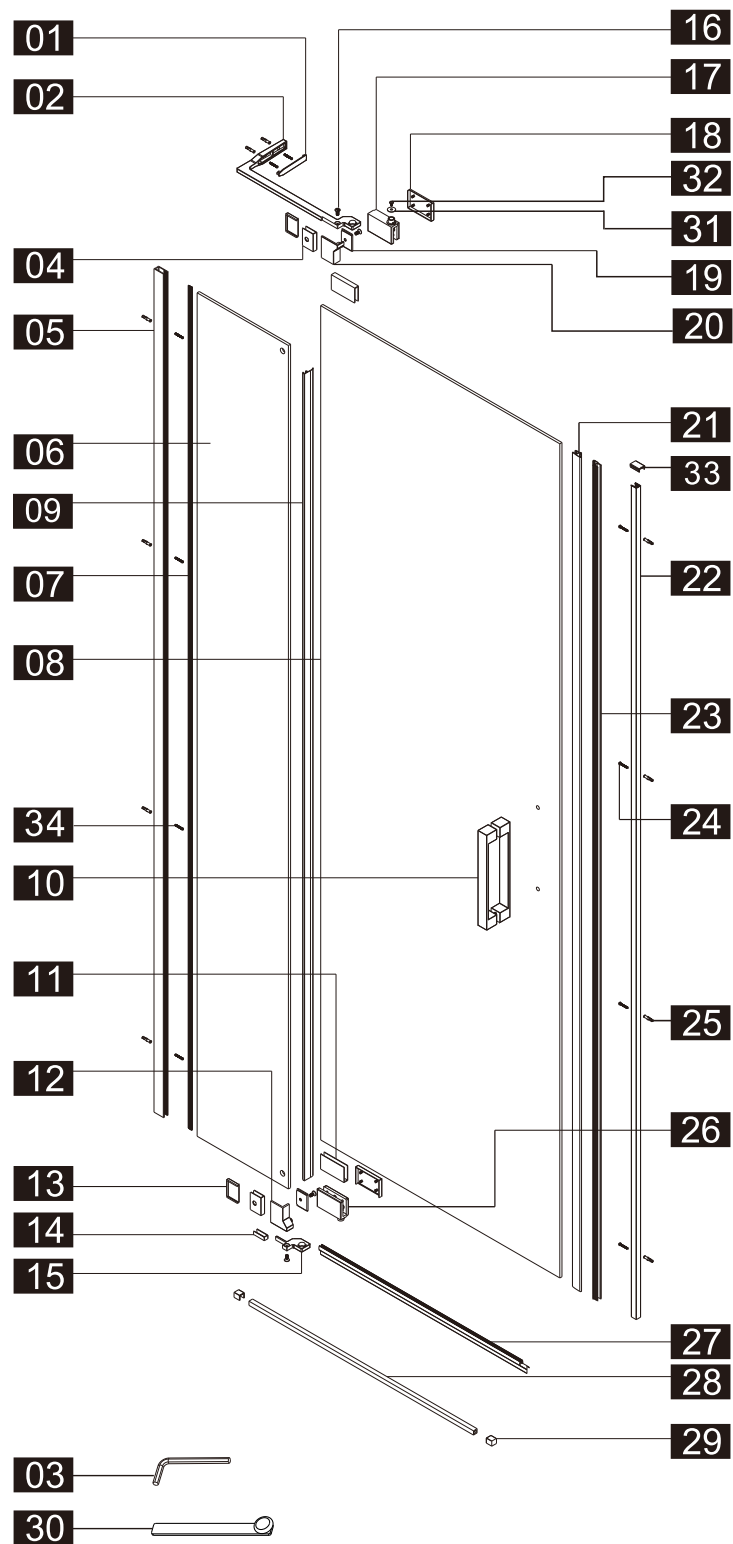




Parts List

Part Number	Image	Size(mm)	Quantity	Checked
01			1	
02			1	
03		3mm	1	
04			2	
05			1	
06			1	
07			1	
08			1	
09			1	
10			1	
11			2	
12			1	
13			2	
14			1	
15			1	
16		M5X12	2	
17			1	
18			2	
19			2	
20			1	
21			1	
22			1	
23			1	
24		ST3,9X35	6	
25			10	





Parts List

Part Number	Image	Size(mm)	Quantity	Checked
26			1	
27			1	
28			1	
29			2	
30			1	
31			1	
32			1	
33			1	
34		ST3,9X35	4	







1

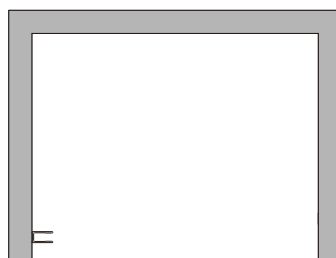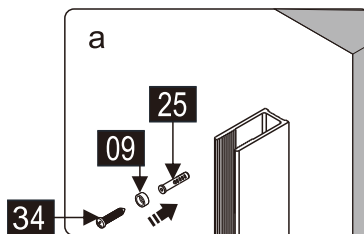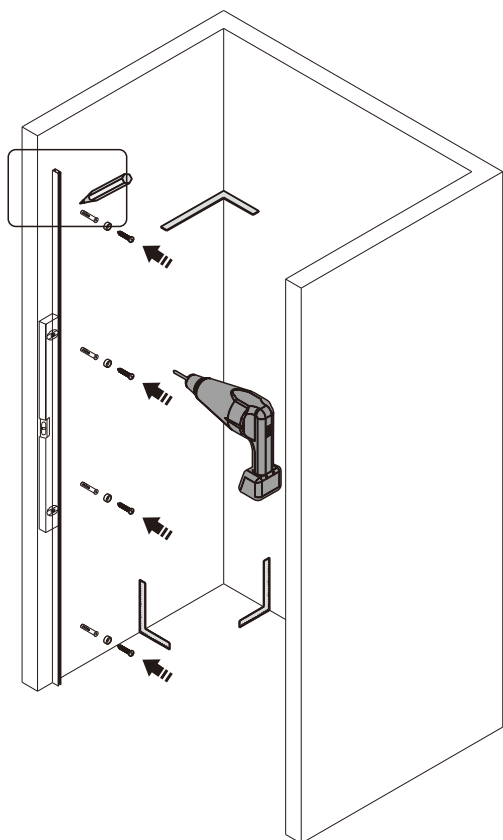





SIZE(mm)	installion SIZE(mm)
A	B
700-800	720-820
800-900	820-920
900-1000	920-1020

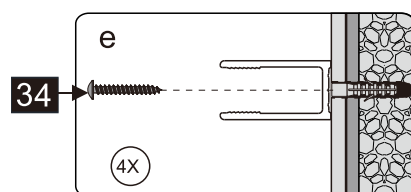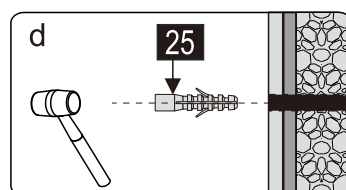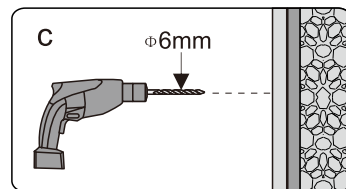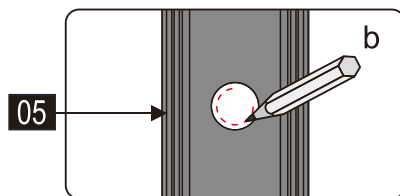






2

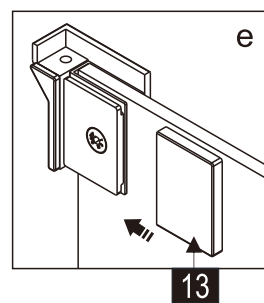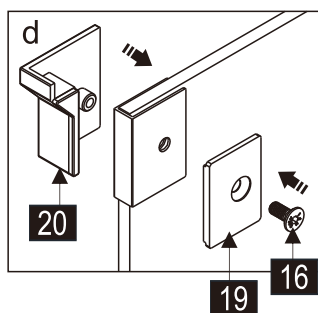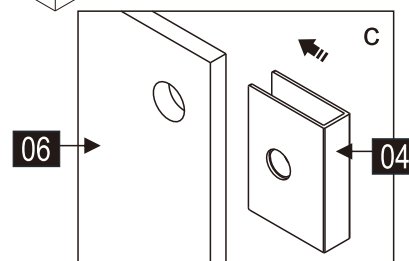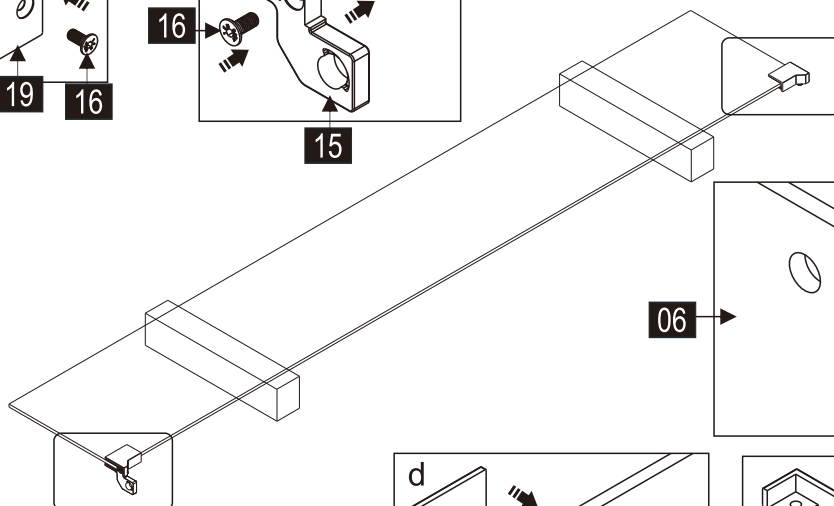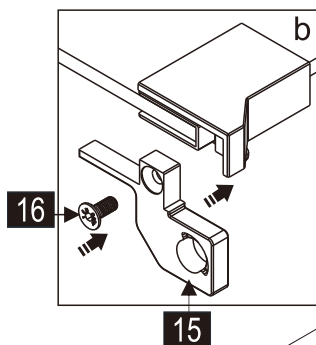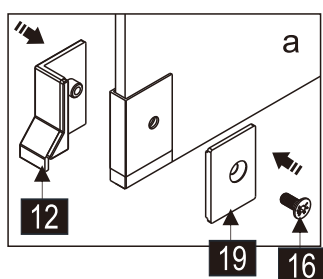





3

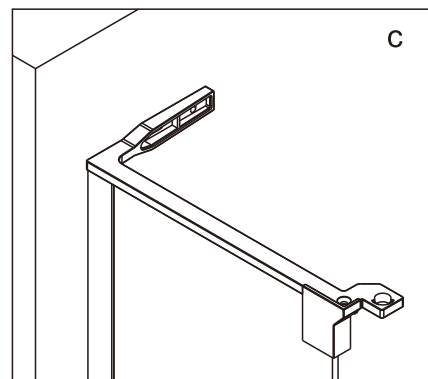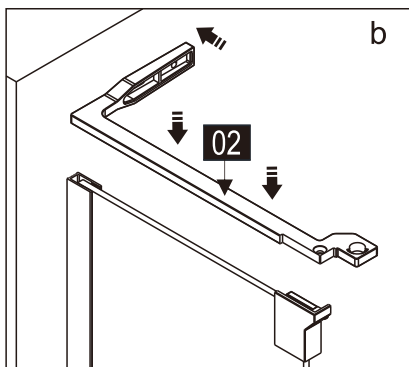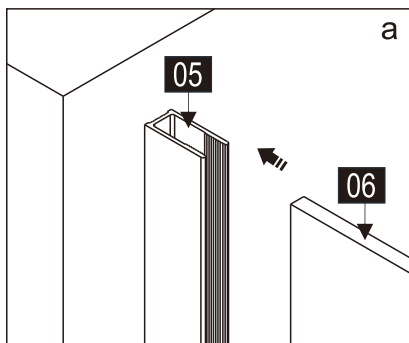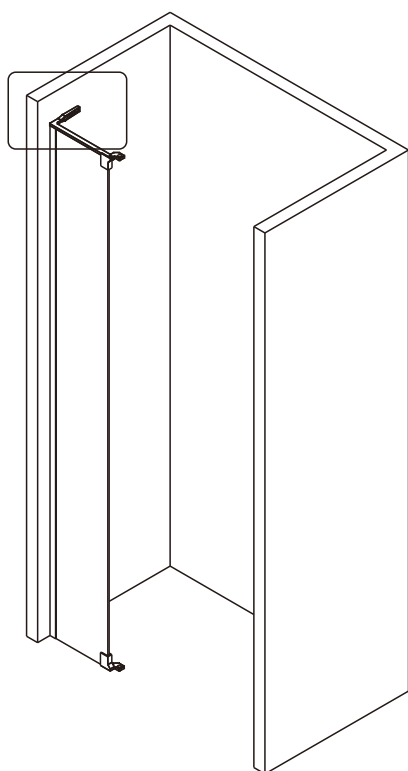






4

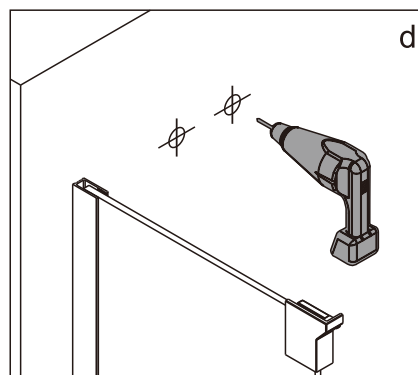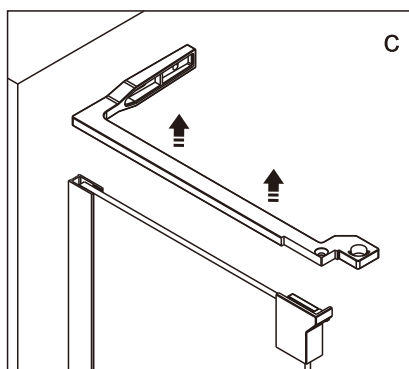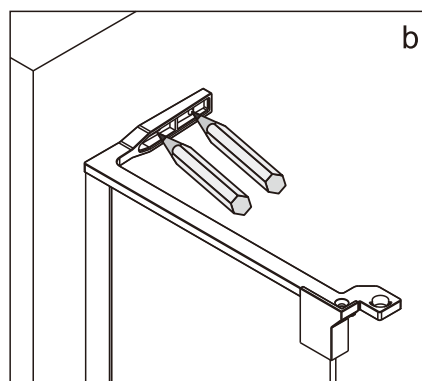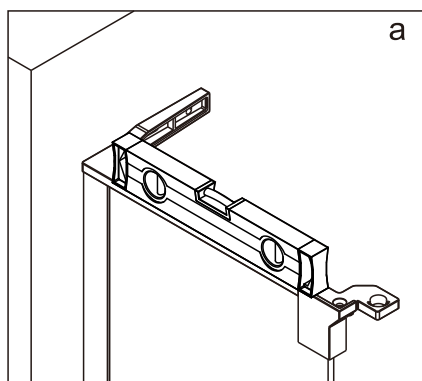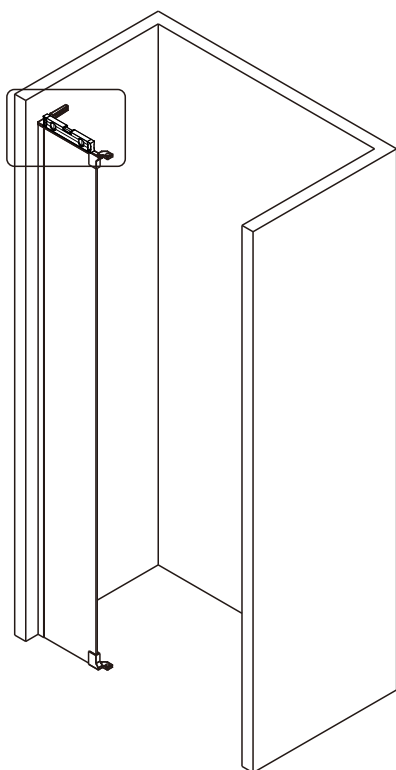




5

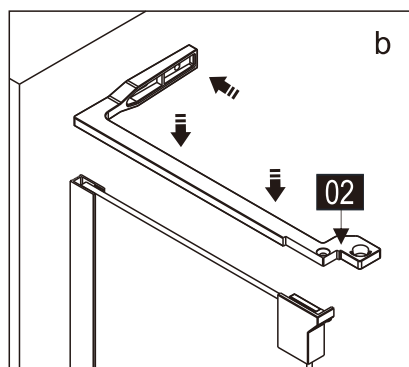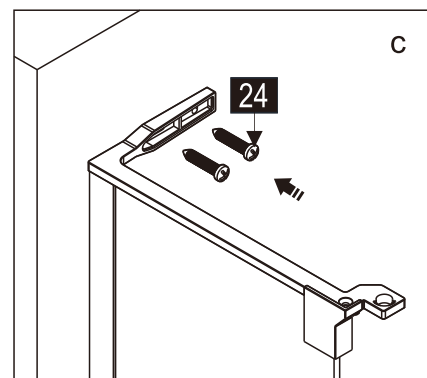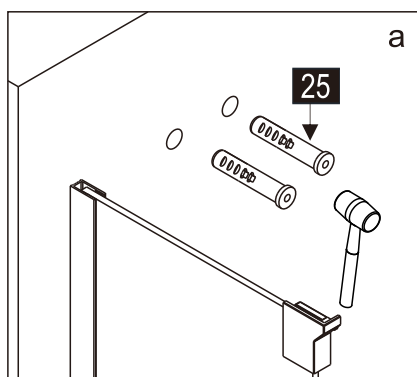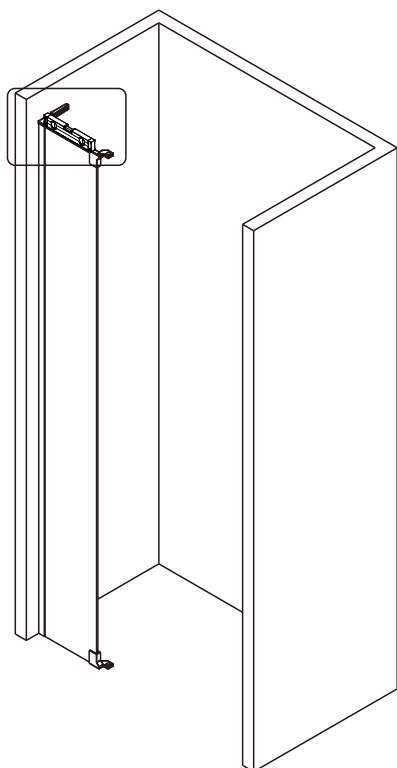






6

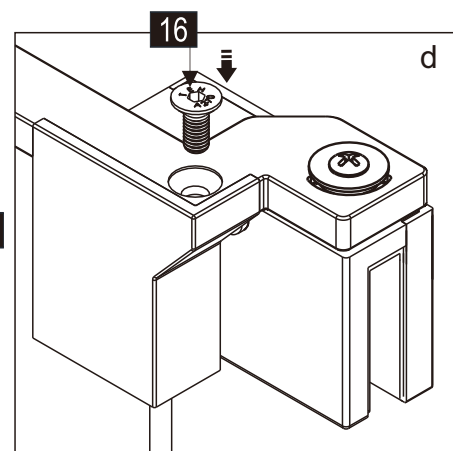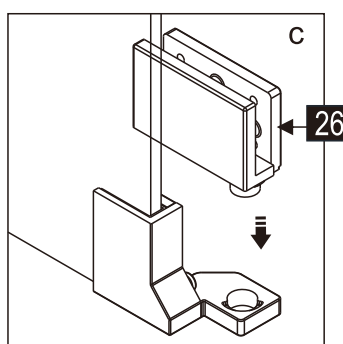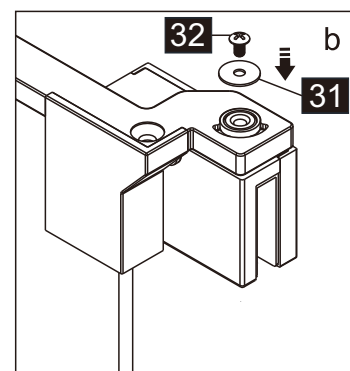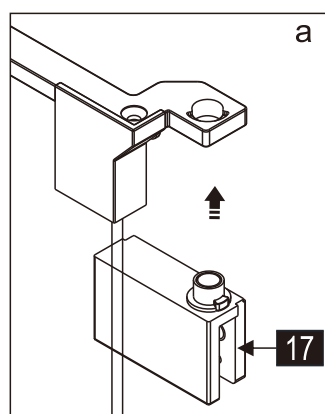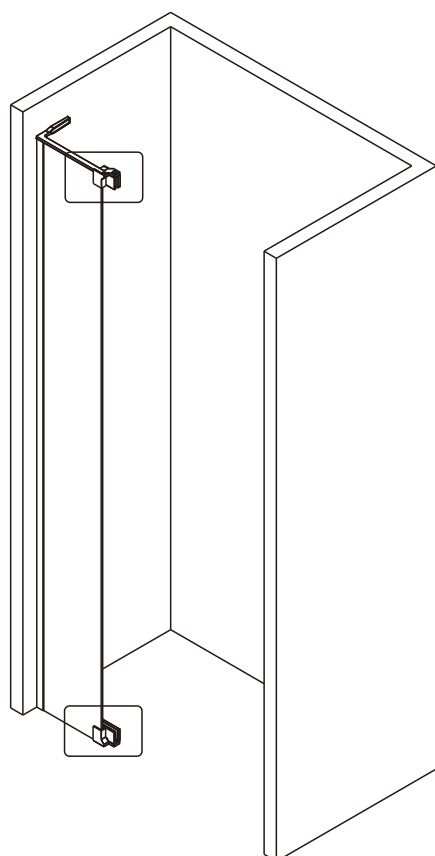







7

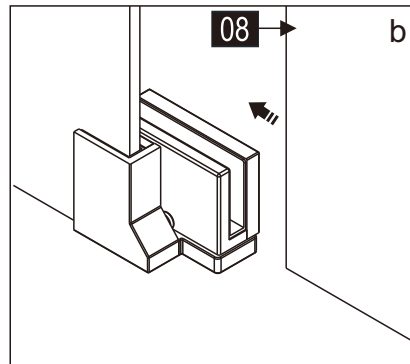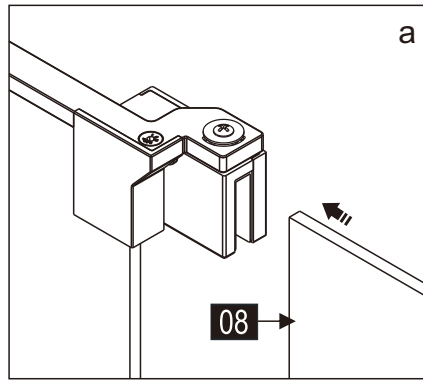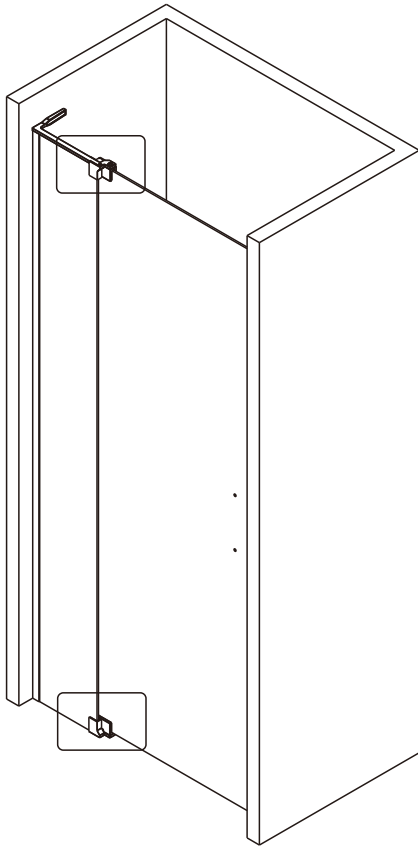






8

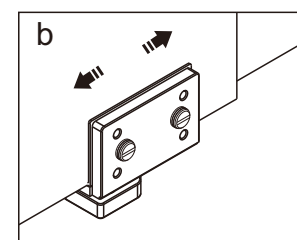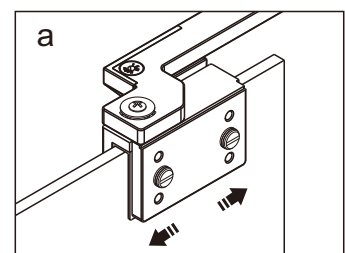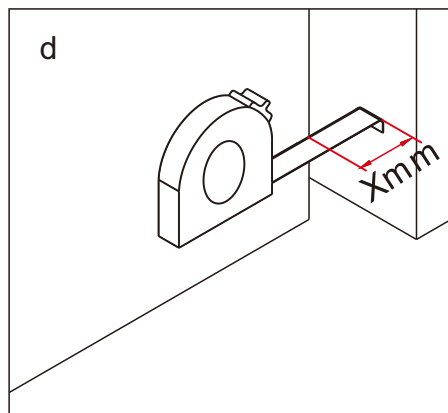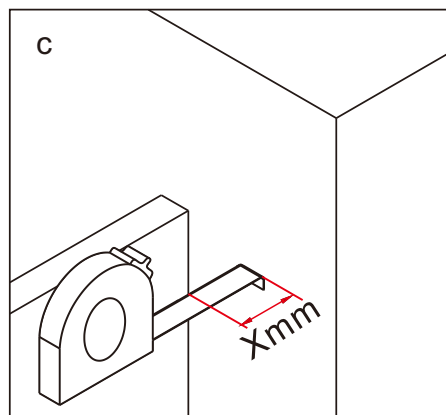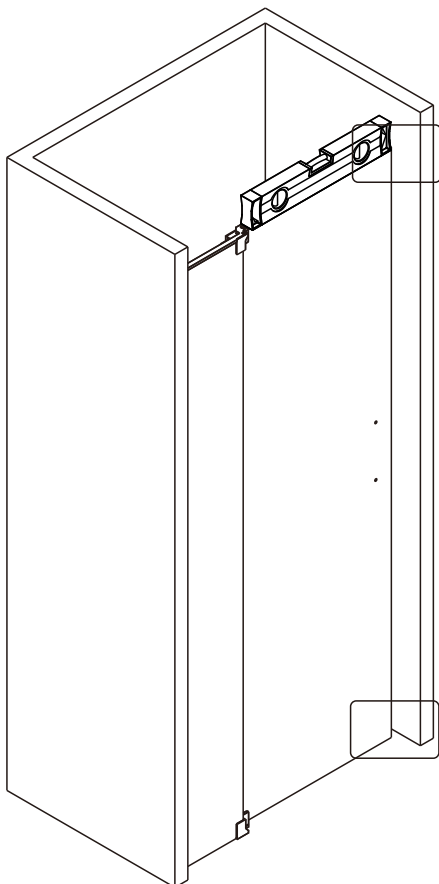







9

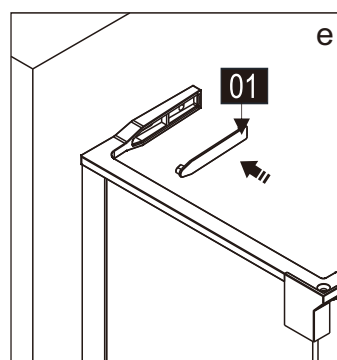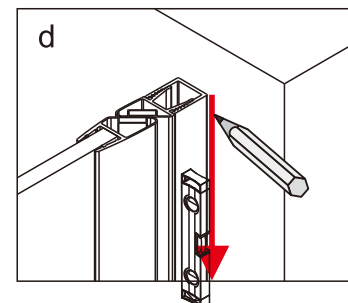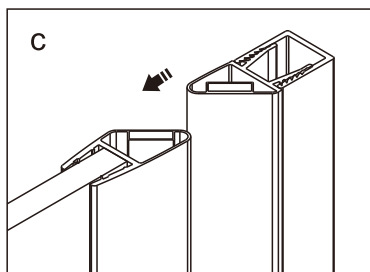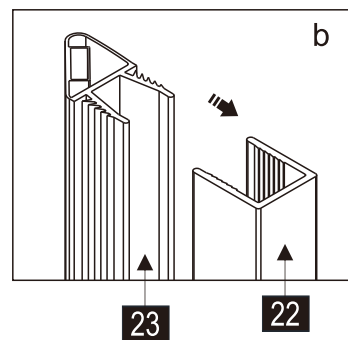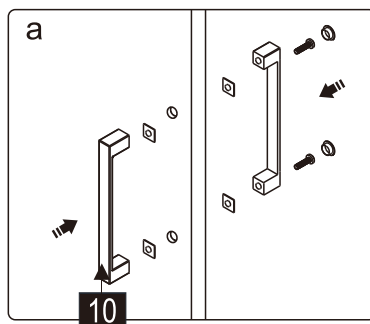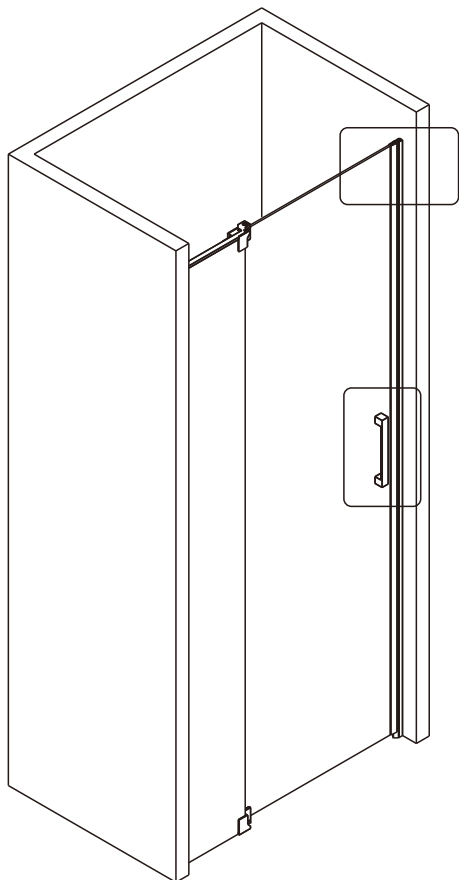








10

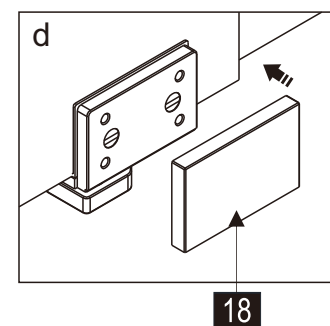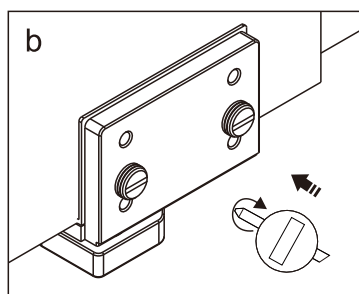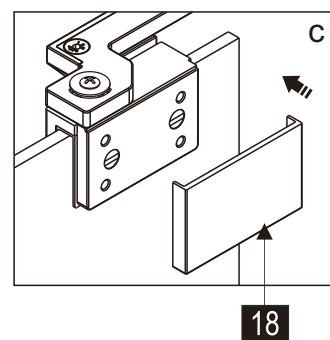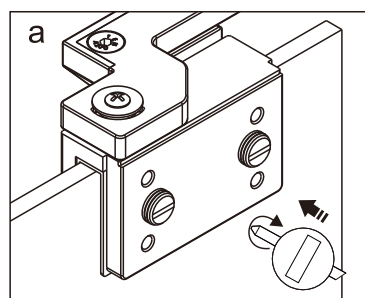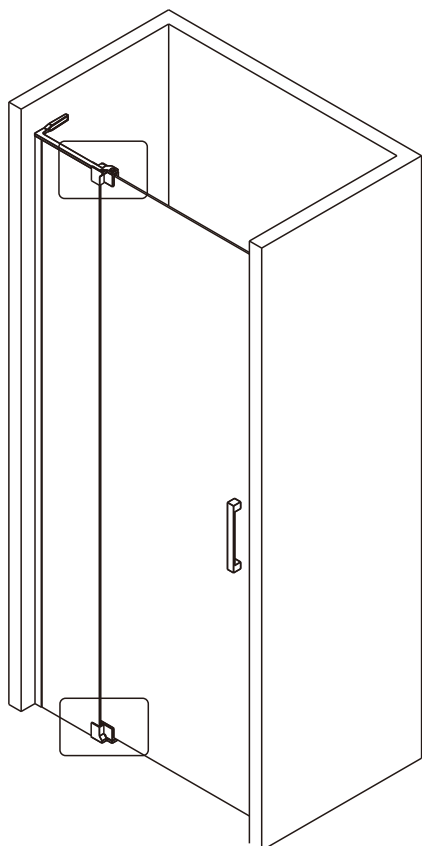








11

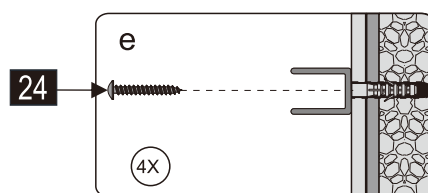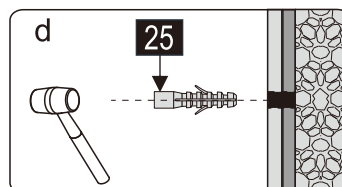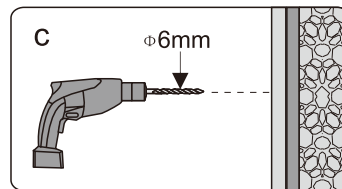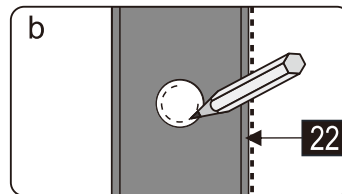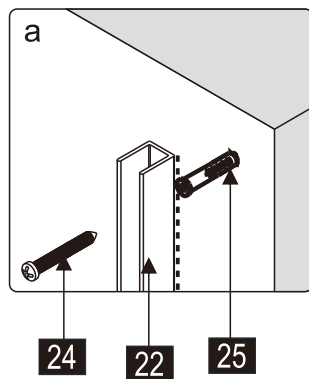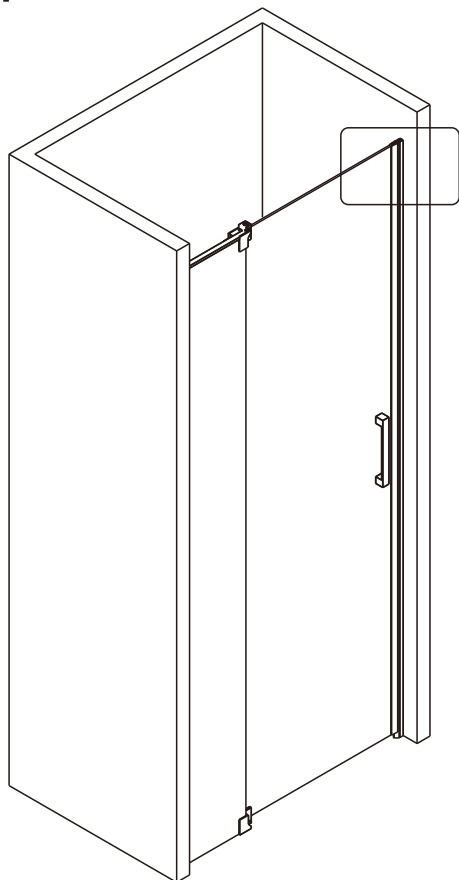



12

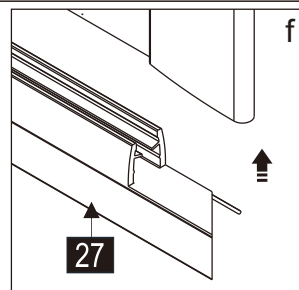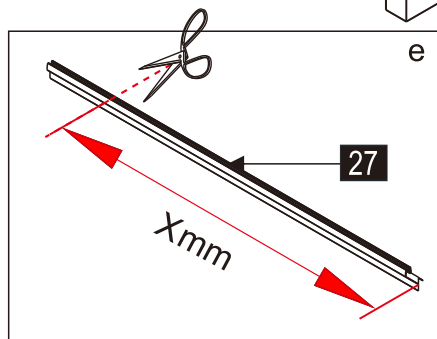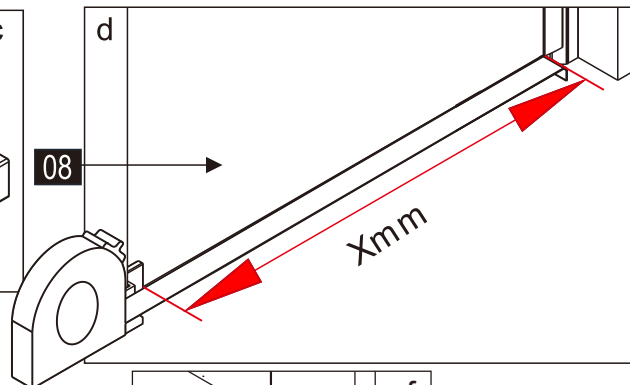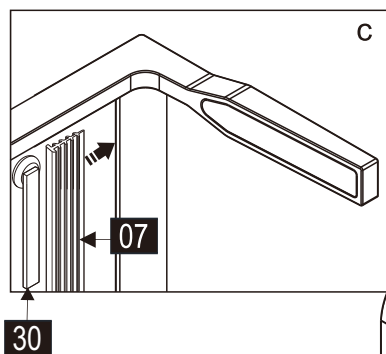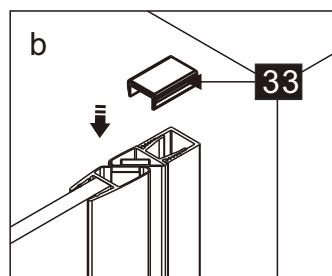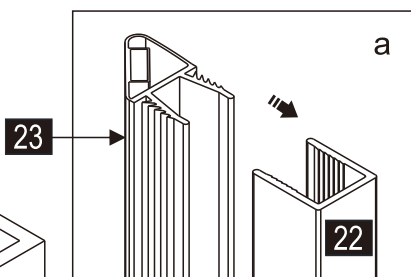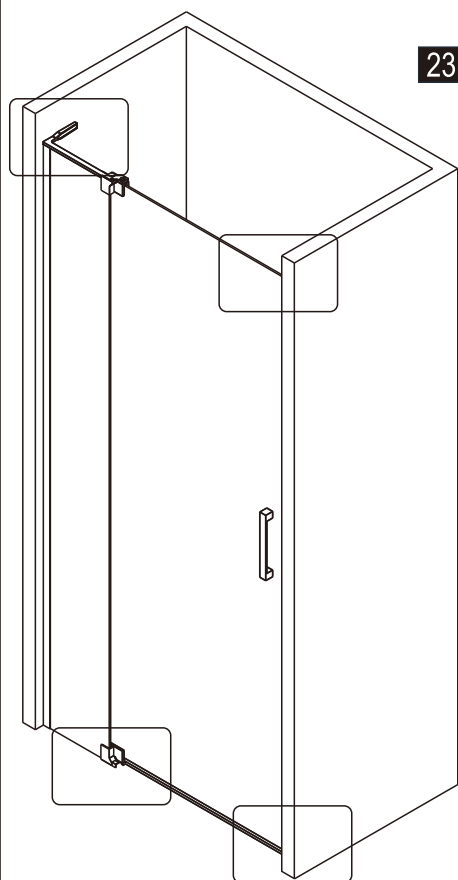

13

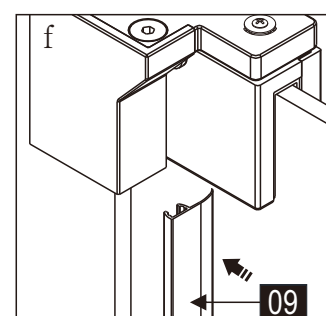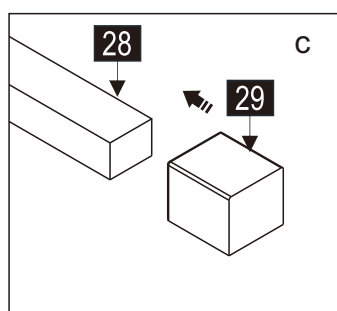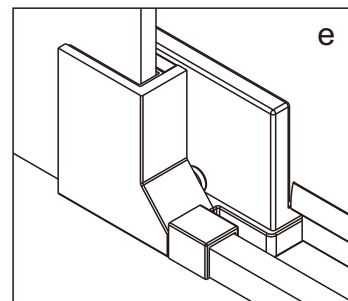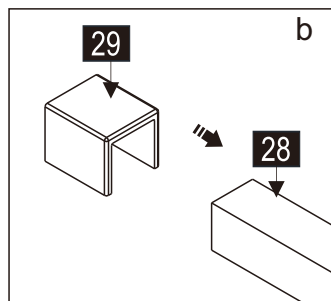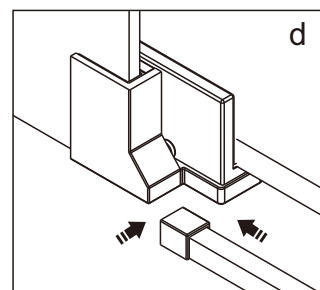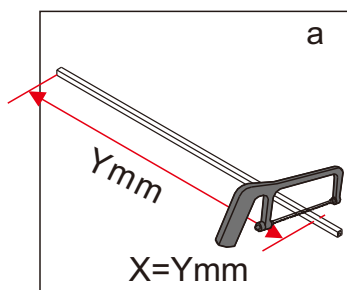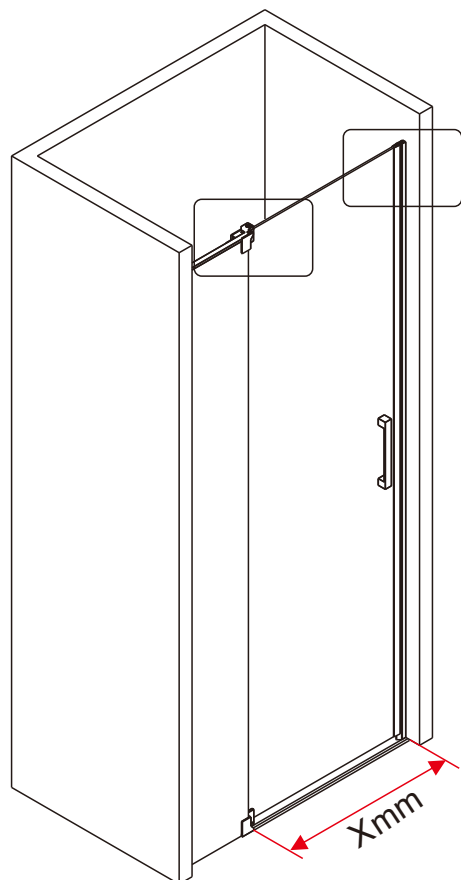

14

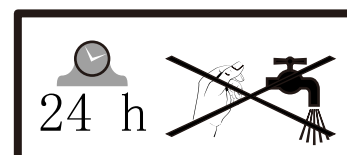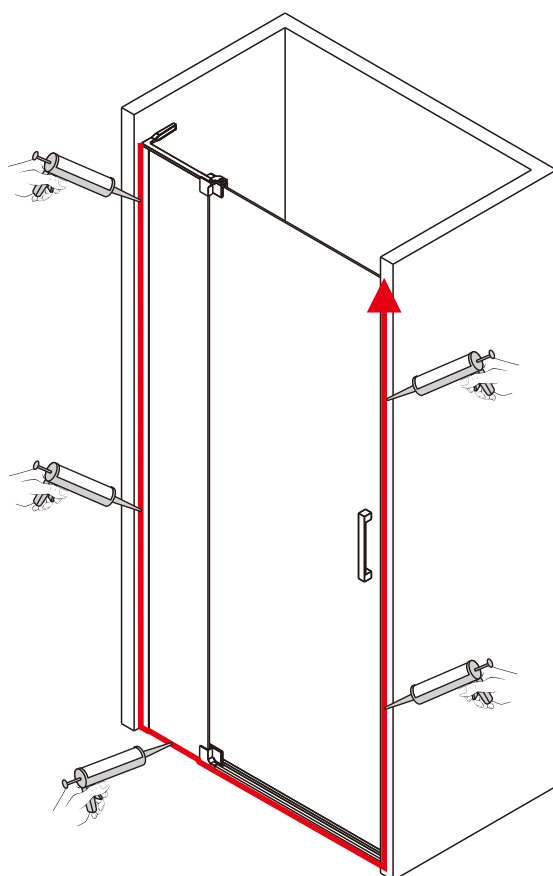

Údržba dverí do niky

1. Čistenie

Doporučujeme po každom sprchovaní opláchnúť dvere do niky vodou. Predídete tak usadzovaniu zvyškov mydla a šampónov. Potom postačí zotrieť vodné kvapky jemnou handričkou alebo penovou stierkou na okná. Používajte mäkkú a suchú textíliu. Nečistoty, ktoré vzniknú v dôsledku napr. nepravideľnej údržby, odstráňte jemným saponátom a potom použite čistiaci prostriedok na báze liehu.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

2. Používanie a údržba pantov

Hladký chod a dlhú životnosť pantov docielite správnym nastavením pri montáži a príležitostným premazaním silikónovým mazadlom.

3. Údržba bezpečnostného skla:

Pozor ! Aj slabý úder ostrým pevným telesom môže spôsobiť rozbitie bezpečnostného skla.

Neutierajte drsnými materiálmi, ktoré môžu spôsobiť škrabance na skle.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

4. Údržba hliníkových profilov:

A. S elektrostaticky nanesenou povrchovou farbou:

- Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného žiarenia môže spôsobiť zmenu farebného odtieňa.
- Nečistite žieravinami.
- Nečistite drsnými materiálmi.
- Ostré predmety môžu zanechať škrabance na povrchu.

B. Kovové profily:

- Neošetrujte drsnými alebo ostrými predmetmi. Čistite neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.